Istruzioni per l'uso
Οδηγίες χρήσης

IT pagina 1
ΕΛ σελίδα 12

RASOIO DEPILATORE

IMETEC

IMETEC
www.imetec.it
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

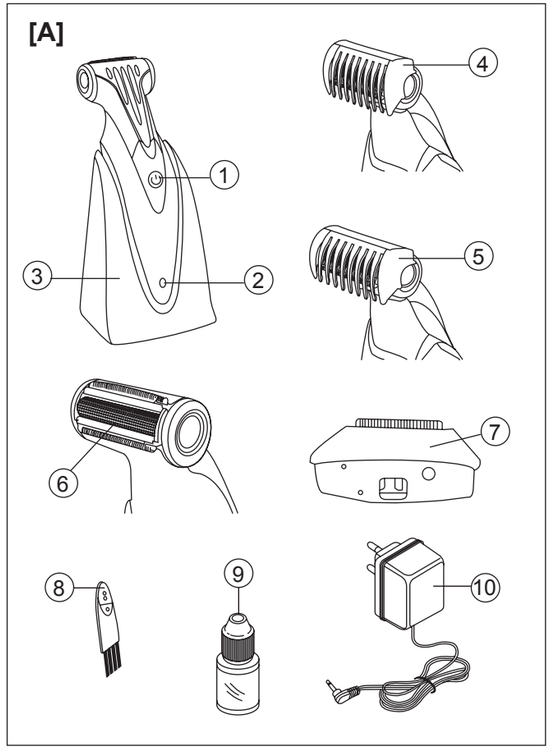

I

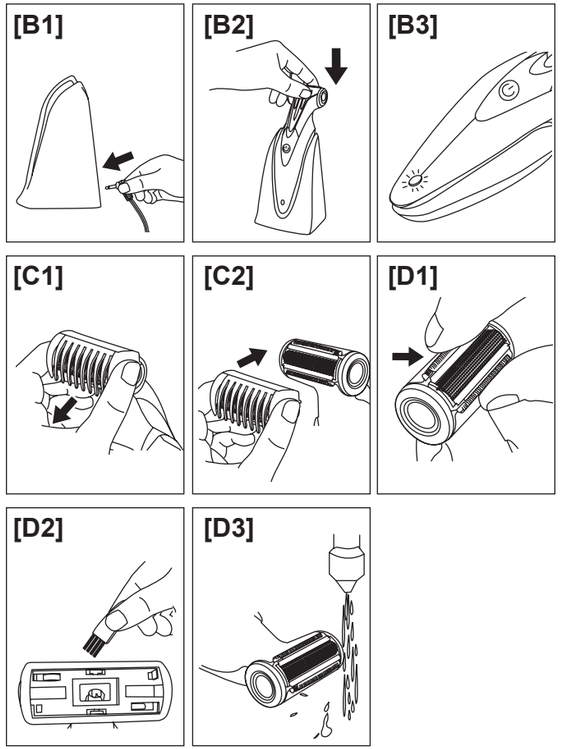

II

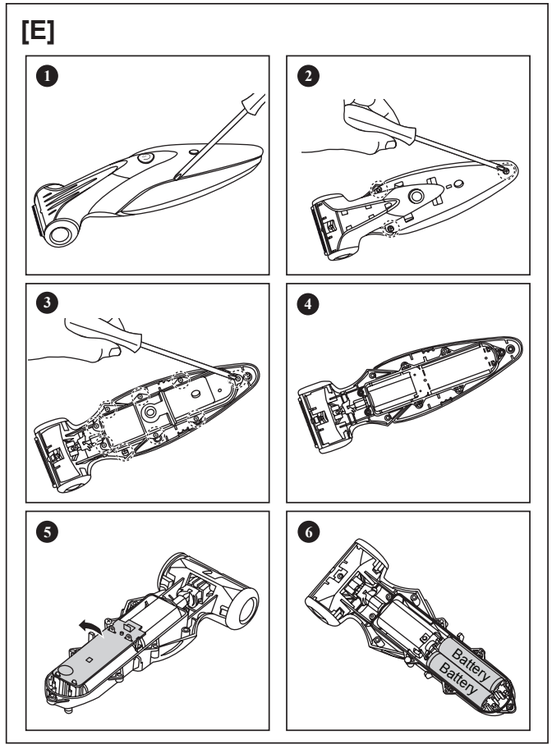

III

Type E1101 IPX5

IN: 3V ⎓

Ni-MH

Made in China
Designed in Italy

IV

MANUALE D'USO DEL RASOIO DEPILATORE

Gentile cliente,
IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.
Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE!

Istruzioni e informazioni per un impiego sicuro

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale e conservarle durante tutta la durata del prodotto per riferimenti futuri. Nel manuale sono riportate importanti istruzioni relative alle operazioni e alla sicurezza durante l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del prodotto.

INDICE

	Pagina		Pagina
Avvertenze sulla sicurezza	**2-4**	**Smaltimento della batteria**	**10**
Istruzioni generali	**5-6**	**Assistenza e garanzia**	**11**
Istruzioni per l'utente	**7-8**	**Sezione delle illustrazioni**	**I-IV**
Manutenzione	**8-9**		

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

1. Dopo aver tolto il prodotto dalla sua confezione, assicurarsi che l'apparecchio sia integro e che non ci siano segni visibili di danneggiamento dovuto al trasporto. Qualora si avessero dei dubbi, non utilizzare l'apparecchio e portarlo presso un Centro di Assistenza IMETEC autorizzato.
2. I materiali d'imballaggio non sono dei giocattoli! Tenere le buste di plastica lontano da neonati e bambini piccoli in quanto rappresentano un rischio di soffocamento.
3. Prima di procedere al collegamento dell'apparecchio, verificare che i dati tecnici riportati sul dato targa della potenza nominale siano compatibili con la rete di alimentazione elettrica. Il dato targa è riportato sul coperchio anteriore dell'apparecchio.
4. Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Se la spina non corrisponde alla presa, chiedere ad un tecnico qualificato di sostituire la presa con una corrispondente.
5. Questo dispositivo deve essere usato solamente in base allo scopo per cui è stato destinato, vale a dire un rasoio depilatore ad uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo deve essere considerato improprio e, pertanto, pericoloso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati dall'uso improprio o scorretto.
6. Il presente rasoio è progettato esclusivamente per rimuovere i peli umani. Non usarla su animali domestici, parrucche e parrucchini sintetici.
7. Non usare questo apparecchio per uno scopo che non sia quello illustrato nel presente manuale.

8. L'uso di altri apparecchi elettrici comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:
   - Non toccare l'adattatore di corrente e la spina con mani piedi bagnati o umidi
   - Non lasciare mai che l'acqua entri in contatto con l'adattatore di corrente, la spina o il cavo per la carica
   - Non esporre l'apparecchio e l'adattatore di corrente ad elementi atmosferici (pioggia, sole, ecc.)
   - Non lasciare che bambini giochino con l'apparecchio e l'adattatore
9. Non lasciare che persone (compresi i bambini) non in grado di far funzionare l'apparecchio in modo sicuro (a causa di handicap mentali, fisici o sensoriali, di inesperienza o incompetenza) utilizzino questo apparecchio, a meno che non ci sia la stretta sorveglianza o l'aiuto di una persona responsabile.
10. Prima di procedere alla pulizia, alle operazioni di manutenzione o alla sostituzione degli accessori dell'apparecchio, assicurarsi che l'interruttore sull'apparecchio sia in posizione OFF.
11. Non tentare di sostituire il cavo di alimentazione dell'adattatore di corrente. Non è possibile sostituirlo. Se danneggiato, l'adattatore deve essere smaltito.
12. Non usare mai un adattatore, un caricabatterie o un accessorio non fornito con l'apparecchio.
13. Spegnere sempre l'apparecchio e staccare l'adattatore di corrente dalla presa principale al termine della carica.
14. Utilizzare, caricare e conservare l'apparecchio ad una temperatura compresa tra 10°C e 35°C.

15. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia conservato in un luogo fresco e asciutto, preferibilmente nel suo imballaggio originale o in un armadietto sempre asciutto e fresco.
16. Qualora si dovesse decidere di non utilizzare più l'apparecchio, si suggerisce di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione dopo aver staccato la spina dalla presa elettrica. Si raccomanda inoltre di rendere innocue tutte le parti potenzialmente pericolose dell'apparecchio, in particolar modo per i bambini, i quail potrebbero essere tentati dal volerci giocare.
17. Per motivi di igiene, il presente apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da una persona.
18. Il presente apparecchio è destinato esclusivamente alla depilazione e all'eliminazione dei peli nelle parti del corpo al di sotto del collo. Non utilizzarlo per la rasatura del viso.

Avvertenza:

Il presente apparecchio deve essere usato esclusivamente nel bagno o nella doccia come un'unità funzionante a batteria (ricaricabile).
Non usare mai l'alimentatore di corrente nel bagno, nella doccia, vicino ad acqua o qualsiasi altra forma di liquido.
Non immergere mai l'apparecchio o l'adattatore in acqua o in qualsiasi altra forma di liquido.

ISTRUZIONI GENERALI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Consultare **[Fig. A]** nella sezione delle illustrazioni per verificare i componenti consegnati insieme all'apparecchio

È possibile trovare tutte le illustrazioni nelle pagine interne di copertina.

1 Tasto di accensione/spegnimento (On/Off)
2 Spia luminosa di carica
3 Supporto per caricatore
4 Pettine da 1,5mm
5 Pettine da 2,5mm
6 Lamina per la rasatura
7 Lama per il taglio dei peli
8 Spazzola per pulire
9 Olio lubrificante per le lame
10 Adattatore di corrente

CARICA DELL'APPARECCHIO:

Caricare l'apparecchio per 10 ore prima di iniziare ad usarlo per la prima volta. Un apparecchio caricato al massimo e senza fili ha un'autonomia di funzionamento fino a 50 minuti.

- Assicurarsi che il rasoio depilatore sia spento e completamente asciutto prima di procedere alla carica
- Assicurarsi sempre che le mani siano pulite ed asciutte prima di maneggiare l'adattatore di corrente (10) e la spina

- Collegare l'adattatore di corrente (10) ad una rete di alimentazione idonea e collegare il cavo di carica nel connettore caricatore situato sul coperchio posteriore del supporto per il caricatore (3) **[Fig. B1]**
- Appoggiare il rasoio depilatore sul supporto del caricatore (3) **[Fig. B2]**. La spia luminosa di carica (2) si illuminerà **[Fig. B3]**
- La spia luminosa di carica (2) non scompare o cambia colore quando l'apparecchio raggiunge la carica completa
- Non tenere l'adattatore di corrente (10) sempre inserito nella presa a muro. Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dell'adattatore di corrente (10) dopo la carica
- Esaminare con regolarità l'adattatore di corrente (10) affinché non ci siano dei danni, controllando specialmente il cavo, la spina e il dispositivo di disattivazione; se l'adattatore di corrente (10) è danneggiato, non deve essere utilizzato fino a quando non è stato riparato
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'adattatore di corrente (10); al contrario, arrotolarlo senza stringerlo e piegarlo

Per conservare la durata della batteria del rasoio depilatore:
- Non ricaricare ogni giorno. Ricaricare esclusivamente quando le batterie sono scariche
- Non caricare l'unità oltre il tempo raccomandato. L'eccessiva carica ridurrà la durata delle batterie ricaricabili
- Utilizzare le batterie fino al completo esaurimento ogni sei mesi, quindi ricaricare per 10 ore
- Se il prodotto non sarà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, esso deve essere ricaricato per 10 ore prima di essere collocato nel luogo di conservazione

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

- Riuscire a familiarizzare velocemente con il modo di utilizzo del rasoio depilatore aiuterà a far ottenere un rasatura più liscia
- Dedicare maggior tempo alla rasatura di aree sensibili della pelle quando si procede per la prima volta poiché la pelle avrà bisogno di un periodo per adeguarsi alla procedura
- È possibile utlizzare il rasoio depilatore per tagliare peli bagnati o asciutti su tutte le parti del corpo al di sotto del collo
- Non utilizzarlo se le lame sono danneggiate o se l'unità è malfunzionante

L'apparecchio è idoneo all'uso nella doccia. Non immergere mai completamente l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.

RASATURA

- Rimuovere il pettine (4 o 5) che copre la lamina per la rasatura (6) **[Fig. C1]**
- Accendere l'apparecchio premendo il tasto di accensione/spegnimento (On/Off) (1)
- Muovere l'apparecchio lentamente e con dolcezza in direzione opposta a quella della crescita dei peli
- Esercitare una leggera pressione sulla pelle tenendo la pelle stessa sempre tirata
- Assicurarsi che la lamina per la rasatura (6) sia completamente a contatto con la pelle
- Per una rasatura più dolce, applicare della schiuma da barba o del gel doccia sulla pelle quando si utilizza l'apparecchio nella doccia

SUGGERIMENTI UTILI

Se i peli che devono essere rimossi sono più lunghi di 4mm, prima è necessario accorciarli per ottenere una rasatura più dolce.

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore di accensione/spegnimento (On/Off) (1)
- Con la lamina per la rasatura (6) attaccata, inserire un pettine (4 o 5) nell'apparecchio **[Fig. C2]**

- Accendere l'apparecchio e muoverlo in direzione opposta alla crescita dei peli mentre si esercita una breve pressione sulla pelle
- Per i migliori risultati, usare esclusivamente i pettini per tagliare (4 o 5) i peli asciutti

TAGLIO DEI PELI

Usare l'apposita lama (7) per tagliare linee precise e contorni.

- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la lamina per la rasatura (6) dall'apparecchio **[Fig. D1]**
- Inserire la lama per il taglio (7)
- Accendere l'apparecchio e procedere lentamente e con movimenti ben controllati nel taglio

MANUTENZIONE

ATTENZIONE!

Prima di pulire e sostituire gli accessori, spegnere l'apparecchio!

Pulire sempre prima di riporre l'apparecchio nel luogo di conservazione. Tutti i peli residui devono sempre essere rimossi dall'apparecchio dopo ogni uso.

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore di accensione/spegnimento (On/Off) (1)
- Estrarre l'accessorio del pettine (4 o 5) dall'apparecchio **[Fig. C1]**
- Estrarre la lamina per la rasatura (6) dall'apparecchio **[Fig. D1]**
- Pulire all'interno dell'apparecchio con l'apposita spazzola di pulizia (8) in dotazione **[Fig. D2]**
- Se necessario, è possibile lavare sotto acqua corrente l'apparecchio e gli accessori **[Fig. D3]**
- Assicurarsi che tutte le componenti pulite con un panno inumidito siano completamente asciutte prima di caricare, riutilizzare o riporre nel luogo di conservazione!

È importante lubrificare le lame almeno una volta al mese. Ad intervalli regolari, applicare una goccia di olio lubrificante per le lame (9) nella lamina per la rasatura (6) o nella lama per il taglio (7).

- Non usare polveri o liquidi abrasivi, come alcol o benzina, per pulire l'apparecchio
- Usare sulle lame esclusivamente l'olio dalla gradazione leggera in dotazione o dell'olio per macchine da cucire
- Non immergere l'apparecchio in acqua per evitare danni

AMBIENTE

Il presente prodotto contiene una batteria ricaricabile di tipo Ni-MH.

Per contribuire alla protezione dell'ambiente, non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici ma portarlo presso un centro di raccolta ufficiale.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

AVVERTENZA!

Non gettare via le batterie nei rifiuti domestici: devono essere smaltite separatamente.
Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico. Rimuovere le batterie dall'apparecchio.
Per informazioni sullo smaltimento, contattare il proprio rivenditore specializzato o le autorità locali.

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo funzionare fino al suo completo arresto.

Per lo smontaggio **[Fig. E]**:
- Rimuovere il coperchio superiore dall'apparecchio con un cacciavite
- Svitare le tre viti per rimuovere il coperchio superiore
- Svitare le nove viti attorno all'alloggiamento interno
- Rimuovere la scheda PCB per mostrare le batterie
- Rimuovere le batterie
- **Non ricollegare l'apparecchio alla presa di corrente dopo aver tolto le batterie**

ASSISTENZA E GARANZIA

L'apparecchio è progettato e fabbricato con gli standard più elevati. Non ci sono parti che possono essere riparate dall'utente. Nel caso improbabile in cui l'apparecchio non funzioni, procedere come segue:

- Verificare che l'alimentazione elettrica sia funzionante
- Verificare che le istruzioni d'uso siano state seguite correttamente

Nel caso in cui l'apparecchio continui a non funzionare, è prevista una garanzia del fabbricante sull'apparecchio. I dettagli si possono trovare sulla scheda di garanzia allegata. Se il cavo di alimentazione è stato danneggiato, l'apparecchio deve essere rinviato al fabbricante per la sostituzione, al fine di evitare dei rischi (fare riferimento al foglietto della garanzia in allegato). Non tentare di riparare da soli l'apparecchio.

CE
IMETEC
www.imetec.it
Numero Verde 800-234677
MI 000169 112009
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αγαπητέ πελάτη,
Η IMETEC θα ήθελε να σας ευχαριστήσει που προμηθευτήκατε αυτό το προϊόν. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εκτιμήσετε την ποιότητα και την αξιοπιστία αυτής της συσκευής, η οποία αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε έχοντας πάντα υπόψη την ικανοποίηση του πελάτη.
Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας δημιουργήθηκαν με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62079.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Οδηγίες και ειδοποιήσεις για σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις ειδοποιήσεις σ' αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Παρέχουν απλώς σημαντικές οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες και την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελίδα		Σελίδα
Οδηγίες Ασφαλείας	**13-15**	**Διάθεση της μπαταρίας**	**21**
Γενικές Οδηγίες	**16-17**	**Σέρβις και Εγγύηση**	**22**
Οδηγίες Χρήστη	**18-19**	**Τμήμα Εικόνας**	**I-IV**
Συντήρηση	**19-20**		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μετά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανέπαφη δίχως ενδείξεις ζημίας που να οφείλεται στη μεταφορά. Σε περίπτωση που έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και πηγαίνετέ την σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της IMETEC.
2. Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Φυλάξτε τους πλαστικούς σάκους μακριά από μωρά και μικρά παιδιά διότι δημιουργούν κίνδυνο πνιγμού.
3. Πριν να συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν οι προδιαγραφές της επιγραφής δεδομένων αντιστοιχούν στη κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η επιγραφή βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.
4. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς (αντάπτορες), πολύπριζα και/ή άλλα καλώδια επέκτασης. Αν το βύσμα της συσκευής δεν είναι συμβατό με την πρίζα σας, αντικαταστήστε την πρίζα με μια άλλη που να ταιριάζει από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
5. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί, δηλαδή ως συσκευή αποτρίχωσης σώματος για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.
6. Αυτή η συσκευή αποτρίχωσης σώματος έχει σχεδιαστεί για την κοπή ανθρώπινης τρίχας μόνο. Μην την χρησιμοποιείτε σε κατοικίδια, συνθετικές περούκες και τούφες μαλλιών.
7. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο.

8. Η χρήση της οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνεπάγεται την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων. Ειδικά:
   - Μην αγγίζετε ποτέ τον αντάπτορα τροφοδοσίας και το βύσμα με υγρά ή βρεγμένα χέρια ή πόδια
   - Μην αφήνετε ποτέ νερό να έλθει σε επαφή με τον αντάπτορα τροφοδοσίας, το βύσμα ή το καλώδιο φόρτισης
   - Μην αφήνετε τη συσκευή και τον αντάπτορα τροφοδοσίας εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.τ.λ.)
   - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και τον αντάπτορα τροφοδοσίας
9. Μην αφήνετε τον οποιονδήποτε (των παιδιών συμπεριλαμβανομένων), ο οποίος είναι ανίκανος, να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια τη συσκευή (λόγω πνευματικής, φυσικής αναπηρίας ή λόγω αναπηρίας των αισθητήριων οργάνων, απειρίας ή ανεπάρκειας) εκτός και αν βρίσκεται κάτω από την αυστηρή επίβλεψη υπεύθυνου ατόμου ή με τη βοήθεια αυτού.
10. Πριν εκτελέσετε καθαρισμό ή συντήρηση στη συσκευή ή αλλάξετε τα αξεσουάρ της, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής είναι στη θέση OFF.
11. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του αντάπτορα. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν έχει υποστεί βλάβη, ο αντάπτορας τροφοδοσίας πρέπει να απορριφθεί.
12. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αντάπτορα τροφοδοσίας, μονάδα φόρτισης ή εξάρτημα που δεν παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
13. Απενεργοποιείτε πάντοτε και αποσυνδέετε τον αντάπτορα τροφοδοσίας από την πρίζα μετά τη φόρτιση.
14. Χρησιμοποιήστε, φορτίστε και αποθηκεύστε σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 35°C.

15. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή είναι αποθηκευμένη σε μια κρύα και στεγνή θέση, κατά προτίμηση στην αρχική της συσκευασία ή σε ένα κρύο και στεγνό ντουλάπι.
16. Αν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε πια τη συσκευή, προτείνουμε να την καταστήσετε μη λειτουργήσιμη κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας αφού αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα. Συνιστούμε επίσης να καταστήσετε όλα τα πιθανά επικίνδυνα μέρη της συσκευής αβλαβή, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν με αυτήν.
17. Για λόγους υγιεινής, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα μόνο άτομο.
18. Η συσκευή προορίζεται μόνο για την κοπή τριχοφυΐας του σώματος, κάτω από τη γραμμή του αυχένα. Μην τη χρησιμοποιείτε για το ξύρισμα του προσώπου.

Προειδοποίηση:

Η συσκευή αυτή πρέπει μόνο να χρησιμοποιείται στο λουτρό ή στο ντους ως μονάδα που λειτουργεί με μπαταρία (επαναφορτιζόμενη).
Μη χρησιμοποιείτε την πηγή τροφοδοσίας στο λουτρό, στο ντους, κοντά σε νερό ή σε υγρό οποιασδήποτε άλλης μορφής.
Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή τον αντάπτορα σε νερό ή σε υγρό οποιασδήποτε άλλης μορφής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε **[Εικ. A]** στο τμήμα των εικόνων για να ελέγξετε τον εξοπλισμό που παραδόθηκε μαζί με τη συσκευή σας.

Όλες οι εικόνες βρίσκονται στο εσώφυλλο.

1 Κουμπί On/Off
2 Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
3 Βάση φορτιστή
4 Χτένα 1,5mm
5 Χτένα 2,5mm
6 Φύλλο ξυρίσματος
7 Λεπίδα κοπής
8 Βούρτσα καθαρισμού
9 Λιπαντικό λάδι για τη λεπίδα
10 Αντάπτορας τροφοδοσίας

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Φορτίστε τη συσκευή για 10 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή έχει ένα χρόνο ασύρματου ξυρίσματος έως 50 λεπτά.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποτρίχωσης σώματος είναι τελείως στεγνή πριν από φόρτιση
- Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά πριν πιάσετε τον αντάπτορα τροφοδοσίας (10) και το βύσμα

- Συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας (10) σε κατάλληλη πρίζα και συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης που βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της βάσης φόρτισης (3) **[Εικ. B1]**
- Βάλτε τη συσκευή αποτρίχωσης σώματος στη βάση φόρτισης (3) **[Εικ. B2]**. Η φωτεινή ένδειξη φόρτισης (2) θα είναι αναμμένη **[Εικ. B3]**
- Η φωτεινή ένδειξη φόρτισης (2) δεν σβήνει ούτε αλλάζει χρώμα όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη
- Μην αφήνετε τον αντάπτορα τροφοδοσίας (10) συνέχεια συνδεδεμένο στην πρίζα. Απενεργοποιείτε πάντοτε και αποσυνδέετε τον αντάπτορα τροφοδοσίας (10) μετά τη φόρτιση
- Εξετάστε τακτικά τον αντάπτορα (10) για τυχόν βλάβη, ειδικά το καλώδιο, βύσμα και θήκη, αν ο αντάπτορας τροφοδοσίας (10) είναι χαλασμένος, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως ότου επισκευαστεί
- Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας σφιχτά γύρω από τον αντάπτορα τροφοδοσίας (10), αλλά μαζέψτε το χαλαρά χωρίς να το λυγίζετε

Για να διαφυλάξετε τη ζωή της μπαταρίας της συσκευής αποτρίχωσης σώματος:
- Μην επαναφορτίζετε καθημερινά. Επαναφορτίζετε μόνο όταν η μπαταρίες έχουν αδειάσει
- Μη φορτίζετε τη μονάδα για περισσότερο από τον συνιστώμενο χρόνο. Η υπερφόρτιση θα μειώσει τη ζωή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών
- Χρησιμοποιήστε πλήρως τις μπαταρίες κάθε έξη μήνες, επαναφορτίστε ύστερα για 10 ώρες
- Αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, πρέπει να επαναφορτιστεί για 10 ώρες πριν την αποθήκευση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

- Καθώς αποκτάτε πείρα στη χρήση της συσκευής αποτρίχωσης σώματος, θα μάθετε γρήγορα πώς να πετύχετε πιο λείο ξύρισμα
- Ενεργήστε αργά όταν ξυρίζετε ευαίσθητες περιοχές του σώματος για πρώτη φορά, γιατί το δέρμα χρειάζεται κάποιο χρόνο να προσαρμοστεί στη διαδικασία
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποτρίχωσης σώματος σε βρεγμένη ή στεγνή τριχοφυΐα σε όλα τα μέρη του σώματος κάτω από τη γραμμή του αυχένα
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οι λεπίδες είναι χαλασμένες ή η μονάδα δεν λειτουργεί όπως πρέπει

Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση στο ντους.
<u>Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.</u>

ΞΥΡΙΣΜΑ

- Αφαιρέστε τη χτένα (4 ή 5) που καλύπτει το φύλλο ξυρίσματος (6) **[Εικ. C1]**
- Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το κουμπί On/Off (1)
- Κινήστε τη συσκευή αργά και απαλά κόντρα στην τρίχα
- Ασκήστε ελαφριά πίεση στο δέρμα και κρατήστε το τεντωμένο
- Φροντίστε ώστε το φύλλο ξυρίσματος (6) να είναι πλήρως σε επαφή με το δέρμα
- Για πιο λείο ξύρισμα, αλείψτε αφρό ξυρίσματος ή τζελ για το ντους στο δέρμα σας αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ντους

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Αν οι τρίχες που πρόκειται να ξυρίσετε έχουν μήκος μεγαλύτερο από 4mm, θα πρέπει πρώτα να τις κοντύνετε για να πετύχετε πιο λείο ξύρισμα.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη On/Off (1)
- Με το φύλλο ξυρίσματος (6) τοποθετημένο, βάλτε μια χτένα (4 ή 5) πάνω στη συσκευή **[Εικ. C2]**

- Ανάψτε τη συσκευή και κινήστε την κόντρα στην τρίχα, ενώ παράλληλα ασκείτε ελαφριά πίεση στο δέρμα
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τις χτένες κοπής (4 ή 5) σε στεγνές τρίχες μόνο

ΚΟΠΗ ΤΡΙΧΟΦΥΪΑΣ

Χρησιμοποιήστε τη λεπίδα κοπής (7) για να κόβετε με ακρίβεια γραμμές και περιγράμματα.

- Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το φύλλο ξυρίσματος (6) από τη συσκευή **[Εικ. D1]**
- Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής (7)
- Ανάψτε τη συσκευή και εκτελέστε αργές και προσεκτικές κινήσεις για την κοπή

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν να καθαρίσετε και να αλλάξετε τα εξαρτήματα, σβήστε τη συσκευή!

Αποθηκεύετε τη συσκευή πάντα σε στεγνή κατάσταση. Τυχόν υπολείμματα τριχών πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή μετά κάθε χρήση.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη On/Off (1)
- Αφαιρέστε το αξεσουάρ χτένας (4 ή 5) από τη συσκευή **[Εικ. C1]**
- Βγάλτε το φύλλο ξυρίσματος (6) από τη συσκευή **[Εικ. D1]**
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού (8) **[Εικ. D2]**
- Αν είναι απαραίτητο, η συσκευή και τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν κάτω από τη βρύση τρεχούμενου νερού **[Εικ. D3]**
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που έχουν σκουπιστεί με υγρό ύφασμα είναι τελείως στεγνά πριν από φόρτιση, επαναχρησιμοποίηση ή αποθήκευση!

Είναι σημαντικό να λιπαίνετε τις λεπίδες τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εφαρμόζετε κατά τακτά διαστήματα μια σταγόνα λιπαντικό λάδι για τη λεπίδα (9) στο φύλλο ξυρίσματος (6) και στη λεπίδα κοπής (7).

- Μη χρησιμοποιείτε σκόνες με λειαντική δράση ή υγρά όπως οινόπνευμα ή πετρέλαιο για να καθαρίσετε τη συσκευή
- Χρησιμοποιήστε μόνο το χαμηλόβαθμο λάδι που παρέχεται ή λάδι ραπτομηχανής πάνω στις λεπίδες
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό γιατί θα προκληθεί βλάβη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH.

Για να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, μη ρίχνετε τη συσκευή στον κάδο των οικιακών απορριμμάτων αλλά πηγαίνετέ την σε ένα επίσημο κέντρο συλλογής.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην πετάτε την μπαταρία σε οικιακό κάδο απορριμμάτων: πρέπει να διατεθούν ξεχωριστά.

Πηγαίνετε την μπαταρία σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση, παρακαλείστε να έρθετε σε επαφή με ένα εξειδικευμένο αντιπρόσωπο ή τις τοπικές αρχές.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τροφοδοσίας και αφήστε τη να λειτουργήσει έως ότου σταματήσει τελείως.

Για την αποσυναρμολόγηση **[Εικ. E]**:

- Αφαιρέστε το πάνω φύλλο από τη συσκευή με ένα κατσαβίδι
- Ξεβιδώστε τρεις βίδες για να αφαιρέσετε το πάνω κάλυμμα
- Ξεβιδώστε τις εννιά βίδες γύρω από το εσωτερικό περίβλημα
- Βγάλτε την πλακέτα που καλύπτει τις μπαταρίες
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες
- **Μην επανασυνδέετε τη συσκευή στην πρίζα τροφοδοσίας μετά την αφαίρεση των μπαταριών**

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Δεν υπάρχουν μέρη που επιδέχονται σέρβις. Αν, στην ασυνήθιστη περίπτωση, η μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Ελέγξτε αν η πρίζα είναι υπό τάση
- Ελέγξτε αν οι οδηγίες λειτουργίας έχουν εφαρμοστεί σωστά

Στην περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί, παρέχεται εγγύηση του κατασκευαστή SFIb για τη συσκευή. Λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο συνημμένο φύλλο εγγύησης. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή για αντικατάσταση για πρόληψη κινδύνου (παρακαλείστε να ανατρέξετε στο συνημμένο φύλλο εγγύησης). Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

CE
IMETEC
www.imetec.it
MI 000199
112009
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149